



● ● ● 製品を取り出す前に ● ● ●


製品本体の取り出し方

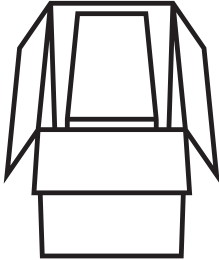

1. 箱を開ける

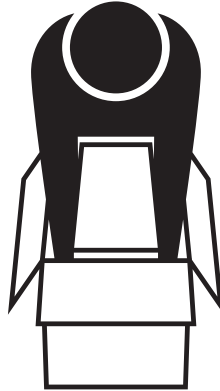


2. 側面に手を入れる

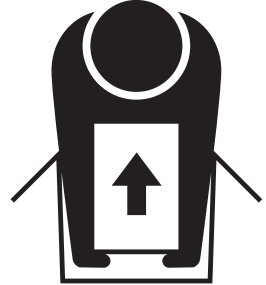

3. 底面を持って取り出す

▲ 注 意

- ドアの取手部分をつかんで製品を持ち上げないでください。製品の破損および製品の落下によるケガの恐れがあります。

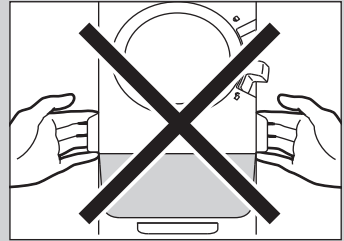

● ● ● 製品を使用する前に ● ● ●

使用前にチャンパー内にある付属のバスケットなどを取り出してください。ユニット本体のドアがロックされて開かない場合は、付属のフックハンドルを使用してロックを解除してください（参照：取扱説明書「9-5 インターロックの強制解除」）。